

# COMMENT FAIRE UN PLAN CÔTÉ

DURÉE  
Environ  
: 15 min



## MON ÉQUIPEMENT

Tout ce dont vous aurez besoin se trouve déjà chez vous


Un crayon, une règle, un mètre et du papier suffiront pour réaliser votre plan côté.



+



+

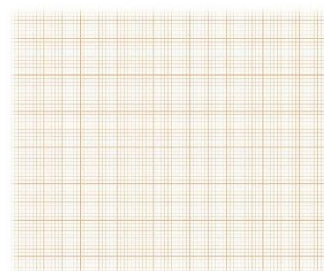


# Comment réaliser son plan côté ?

Si vous n'avez pas de plan coté d'architecte, vous pouvez réaliser vous-même le croquis de votre pièce. Voici tous nos conseils pour vous aider à dessiner votre croquis

Voici la marche à suivre en seulement quelques étapes

1

Commencer par prendre toutes les mesures de votre pièce

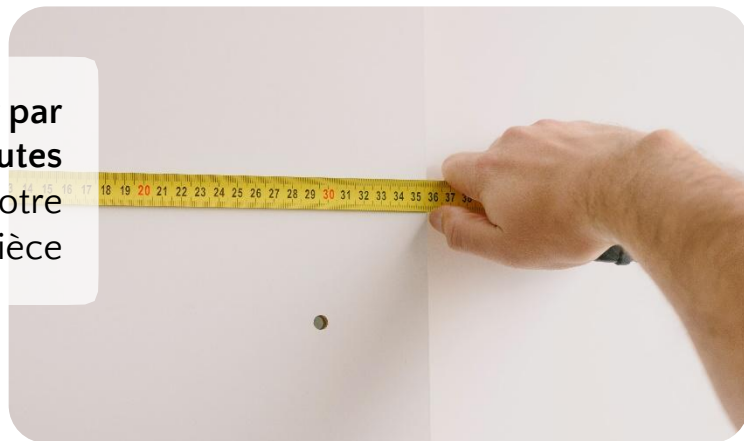


2

Démarrer en dessinant les murs périphériques, cloisons, ouvertures, portes et éléments structurels.

3

Indiquer les dimensions de votre pièce : largeur, longueur, hauteur sous plafond.  
Indiquer aussi les cotations de vos ouvertures (portes et fenêtres) : longueur et largeur ainsi que les allèges (la hauteur entre le sol et le bas de votre fenêtre).

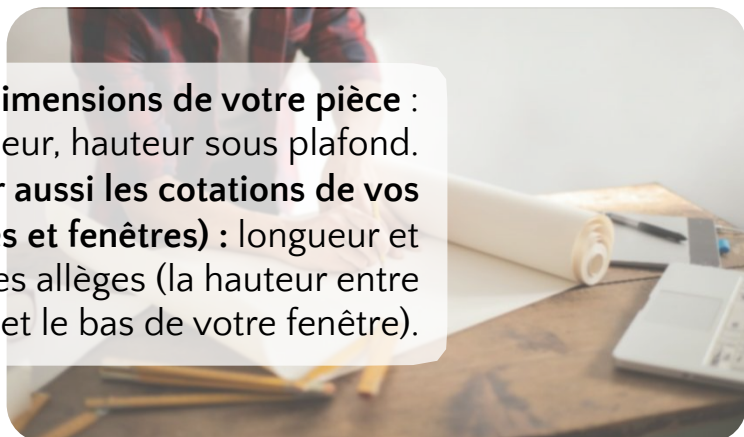

## 2 possibilités pour réaliser votre croquis plan côté :

- Vous pouvez le dessiner sur une feuille vierge, puis le prendre en photo et télécharger cette photo à l'étape "Ajoutez un plan coté de votre pièce"
- Vous pouvez le dessiner sur le modèle de plan vierge téléchargeable sur le site depuis le lien "Télécharger un plan vierge", puis le prendre en photo et télécharger cette photo à l'étape "Ajoutez un plan coté de votre pièce"

## Un exemple de rendu de plan côté :

### VOTRE MODELE DE PLAN

1. Dessiner les murs & cloisons
2. Placer les menuiseries (fenêtre, porte ...)
3. Indiquer la hauteur sous plafond
4. Disposer les fonction de la pièce

